


PASO A PASO







El ángulo de corte debe ser de 90° (recto y perpendicular). Para medidas de hasta 1" utilizar tijera cortatubos, para medidas mayores se recomienda el uso de sierra de arco.

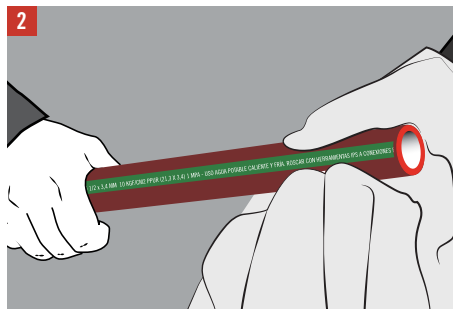


Libere de polvo y grasas la superficie a rosar. Evitar que queden rebabas. Puede utilizar trincheta o cutter para tal fin.

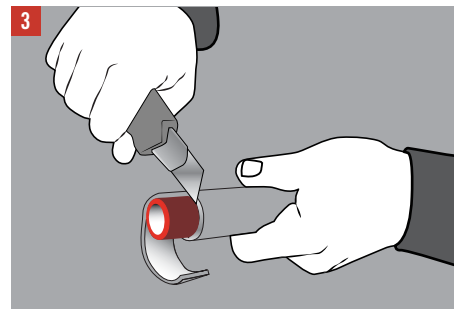


Cuando se utilicen tubos 4x4 Plus, quitar con cutter la espuma termoplástica correspondiente a la medida de la rosca más la guía de la terraja.

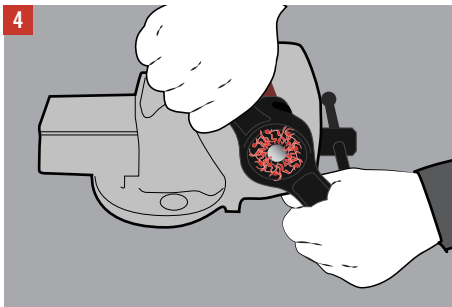

4 Colocar la terraja en el extremo del tubo. Ejercer una leve presión para que la mordiente de la herramienta calce sobre la capa del tubo. Hacer el primer giro con una mano y los siguientes con ambas.

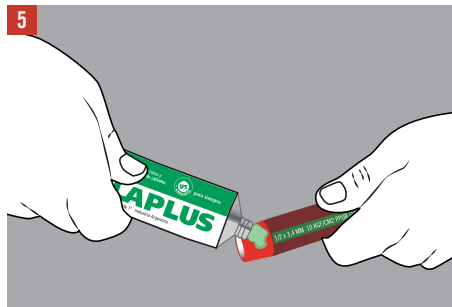

5 Esparcir el sellador IPS Plus en todos los filetes de la rosca macho cubriendo los huecos. Para conexiones mayores a 1" recomendamos aplicar fibras de cáñamo sobre el sellador (sin que exceda las crestas de la rosca) y luego cubrir con otra capa de sellador.

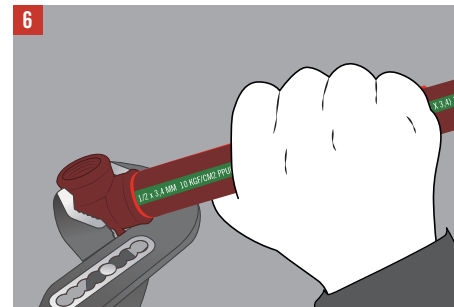

6 Presentar la conexión en el tubo y roscar hasta que haga tope. Para medidas chicas ajustar manualmente.